


VICTORIA[®]


COMBI
Quick

LIBRETTO

ISTRUZIONI

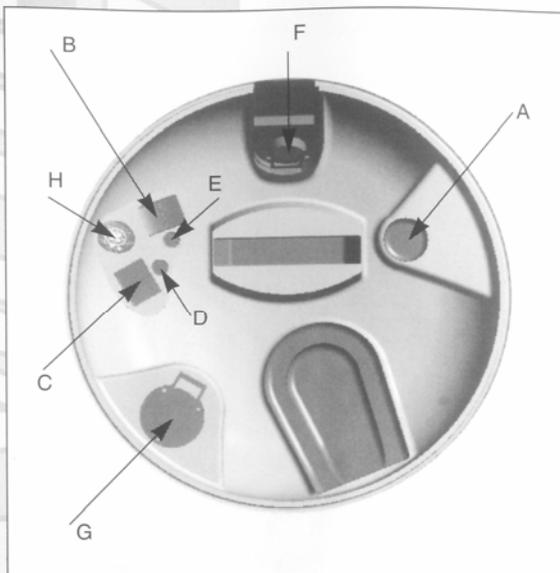

- A Tappo di riempimento
- B Interruttore generatore di vapore
- C Interruttore aspirazione in continuo
- D Spia luminosa vapore pronto
- E Spia luminosa fine acqua
- F Presa accessori
- G Presa soffiaggio
- H Regolazione aspirazione
- I Ganci chiusura
- L Serbatoio recupero
- M Tubo effetto Venturi

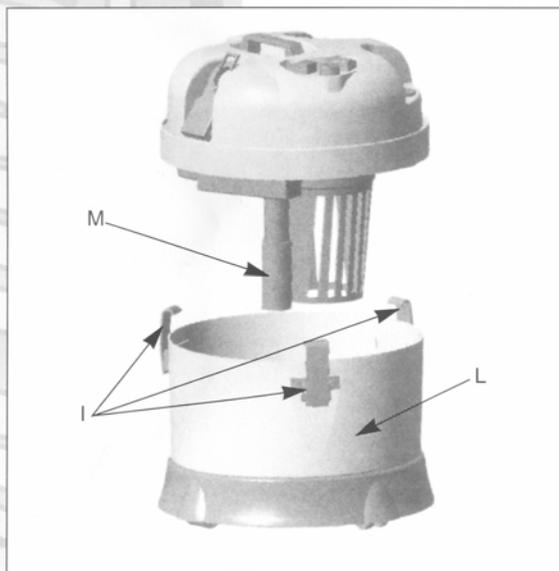

DATI TECNICI

Mod. COMBI QUICK

Alimentazione elettrica	230 V ~ 50 Hz
Potenza vaporizzatore	1,6 kW
Potenza motore aspirazione	1 kW
Capacità serbatoio acqua	1,5 Litri
Comandi impugnatura	BT 12 V

ATTENZIONE

Non mettere in esercizio l'apparecchio senza prima aver letto le istruzioni per l'uso.

COMBI QUICK

- L'APPARECCHIO HA SUPERATO I PIÙ SEVERI TEST DI OMOLOGAZIONE.

AVVERTENZE

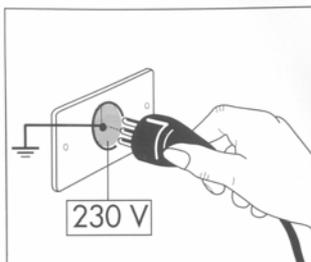


Fig. 1

Il presente libretto va conservato con cura. Prima di utilizzare il Generatore - Aspiratore - Stiro, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. La ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati dall'inosservanza di quanto qui di seguito riportato o dall'utilizzo improprio dell'apparecchio.

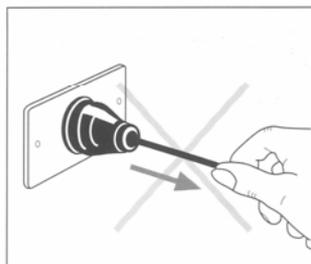


Fig. 2

- L'apparecchio è dotato di impianto di sicurezza con presa a terra. Si consiglia di accertarsi che l'impianto elettrico dell'abitazione sia fornito di sistema di protezione salvavita.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico di rete (230 V) sia munito di presa a terra, secondo quanto prescritto dalle normative esistenti in materia (**Fig. 1**)
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per togliere la spina dalla presa di corrente (**Fig. 2**)

- Togliere la spina di alimentazione dalla relativa presa prima d'immettere acqua nel serbatoio.
- Inserire l'apparecchio solo a prese aventi portata minima di 10A.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas.
- Non aspirare sostanze infiammabili, esplosive o corrosive.
- Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito, ma spegnerlo SEMPRE prima di allontanarsi.
- Prima di compiere qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia in genere togliere SEMPRE la spina dalla presa di alimentazione elettrica.
- Tutti gli eventuali cavi di prolunga che si dovessero utilizzare con la macchina devono essere a norma.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito unicamente presso il Centro Assistenza Tecnica di zona autorizzato.

- Non far utilizzare l'apparecchio a bambini o persone inesperte.
- Non usare una prolunga inadeguata per la alimentazione elettrica.
- Non usare l'apparecchio quando il cavo di alimentazione presenta evidenti danni. È pericoloso per l'utilizzatore e per l'ambiente ove opera.
- **Riparare da soli l'apparecchio può essere estremamente pericoloso.**
- Nel rispetto delle normative vigenti un apparecchio fuori uso deve essere reso inutilizzabile, tagliando il cavo di alimentazione prima di gettarlo.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, etc.).
- I componenti dell'imballaggio (eventuali sacchi di plastica, cartoni e quant'altro) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.



- Non puntare l'uscita vapore contro animali o persone o apparecchiature elettriche

OGNI INTERVENTO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO DEVE ESSERE ESEGUITO SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

- Rivolgetevi ad un Centro Assistenza Tecnica consegnando allo stesso, unitamente alla macchina, il certificato di garanzia e la fattura di acquisto.

ATTENZIONE

La temperatura del vapore raggiunge, all'interno del vaporizzatore, 150° C; si consiglia pertanto un esame preliminare delle superfici da trattare, magari sperimentando l'effetto del vapore su piccoli campioni prima di procedere.

NOTA

I nostri apparecchi sono costruiti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

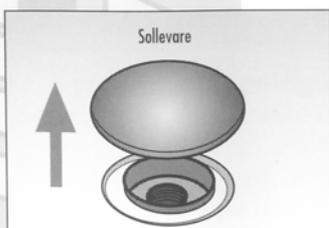


Fig. 3

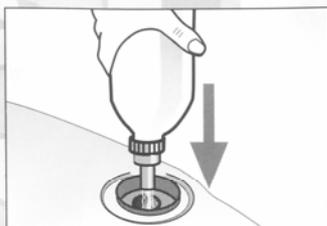


Fig. 4

RIEMPIMENTO E ACCENSIONE

Prima di utilizzare l'apparecchio eseguire le seguenti operazioni:

- Aprire il tappo di riempimento (Fig. 3)
- Introdurre acqua demineralizzata nell'apposito serbatoio. (Fig. 4)

NOTA

Per il corretto riempimento della macchina non superare la quantità d'acqua indicata nei dati tecnici.

- Premere l'interruttore B.
- Attendere l'accensione della lampada spia D, poi operare.
- L'accensione della spia E indica la fine acqua nel serbatoio.

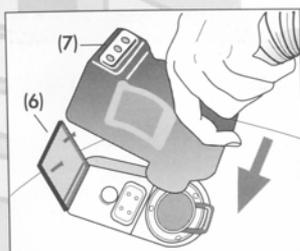


Fig. 5

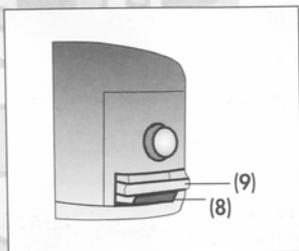


Fig. 6

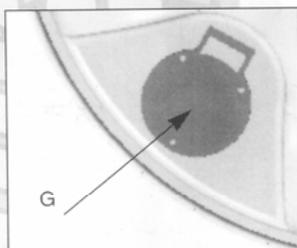


Fig. 7

NOTA

Durante il normale utilizzo, la spia verde (D) accesa segnala che la temperatura del vaporizzatore è sui valori normali; tuttavia, erogando vapore continuo, la temperatura diminuisce leggermente e la spia si spegne automaticamente sino a quando non ritorna al valore d'esercizio.

Anche in questa condizione si può tranquillamente continuare a lavorare in quanto le resistenze sono state dimensionate per permettere il ripristino immediato del valore di esercizio della temperatura.

FUNZIONAMENTO

Attacco del tubo flessibile

- Aprire completamente lo sportello (6) ed inserire l'attacco rapido (7) del tubo flessibile nella presa posta sulla parte anteriore dell'apparecchio, premendo a fondo (**Fig. 7**).
- Chiudere lo sportello (6) contro il fianco dell'attacco rapido (7) assicurarsi che i due particolari (8-9) si aggancino (**Fig. 8**)
- Se la macchina è dotata della presa posteriore di soffiaggio (G) (**Fig. 7**) potete inserire l'attacco rapido (7) come descritto per le figure 5 e 6 e premere l'interruttore C per ottenere il soffiaggio del motore.

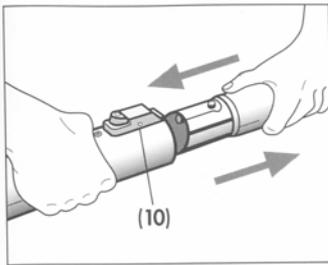


Fig. 8

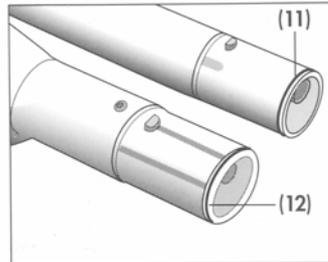


Fig. 9

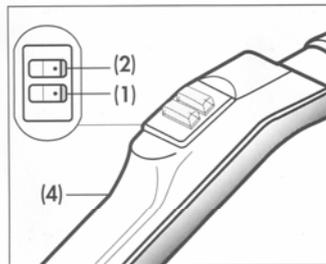


Fig. 10

- 1 - Vapore con pulsante
- 2 - Aspirazione
- 4 - Impugnatura

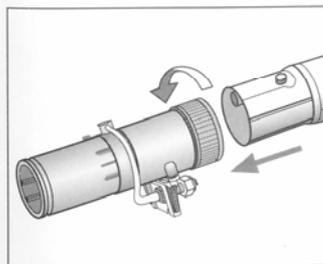


Fig. 10/A

UTILIZZO ACCESSORI

L'apparecchio è corredato di una serie di accessori che permettono di soddisfare tutte le esigenze. Per l'accoppiamento dei vari componenti è sufficiente inserire la parte terminale maschio dell'uno nella femmina bloccando il tasto rosso (10) nella direzione indicata (Fig. 8).

NOTA

Tutti gli accessori possono sia erogare che aspirare vapore. Entrambe le funzioni possono essere eseguite contemporaneamente.

NOTA

Per un migliore funzionamento degli accessori pulire periodicamente gli O-ring di tenuta (11 - 12) (Fig. 9).

IMPUGNATURA ANATOMICA (4)

- È posizionata alla fine del tubo flessibile e può essere collegata ad una delle prolunghe rigide o direttamente all'accessorio. Sull'impugnatura sono presenti due interruttori (Fig. 10)
- Interruttore azzurro (2): premendolo, si permette l'aspirazione di sostanze liquide o solide.
- Pulsante rosso (1): premendolo, si permette l'erogazione del vapore dall'accessorio.

ADATTATORE/NEBULIZZATORE (10/A)

- L'adattatore nebulizza in microparticelle il vapore stendendo un velo sulla superficie da pulire, quindi non impregnando.

SPAZZOLA MULTIUSO

Grazie allo snodo, che gli consente una rotazione di 360°, questo accessorio permette di pulire zone particolarmente difficili da raggiungere (sotto ai mobili, ai letti, su mensole alte ecc.)

- È composta da una parte universale (13) (Fig. 11) sulla quale possono essere montate a seconda delle esigenze:

Il telaio setolato (14) per pavimenti e superfici dure. (Fig. 12)

Il telaio setolato (15), per moquettes e tappeti (Fig. 13)

MONTAGGIO SPAZZOLA MULTIUSO

Per il montaggio del telaio setolato (15) per moquettes e tappeti, inserire nelle apposite guide le spazzole rigide con le linguette (16 17) rivolte all'interno (Fig. 14). Per applicare alla parte universale (13) la spazzola desiderata è sufficiente appoggiare la prima alla seconda e premere sino all'aggancio della levetta (18) posta sulla spazzola nell'apposita fessura (19) sulla parte universale. (Fig. 15). Per smontare la spazzola inserita sganciare la levetta (18) dalla parte universale (13).

LANCIA (20)

Utilizzabile per particolari tipi di pulizie: fessure tra i mobili, giunzione di sedili o divani, angoli acuti, ecc. (Fig. 16) dove lo sporco è maggiormente resistente ed è necessaria una particolare igiene. Ecco un elenco di alcune possibili applicazioni:

- Disinfettare ed eliminare i cattivi odori (sanitari, ecc.)
- Togliere lo sporco resistente nei punti più nascosti e nelle fessure sottili, (tra le piastrelle, alla base dei sanitari, ecc.).
- Rimozione del grasso più resistente, dai cerchi di automobili, dal motore ecc.
- Sbrinare la cella freezer del frigorifero.

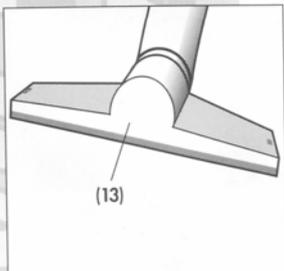


Fig. 11

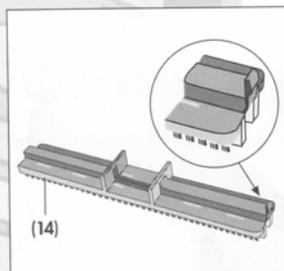


Fig. 12

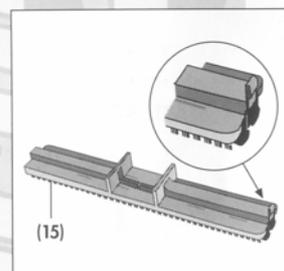


Fig. 13

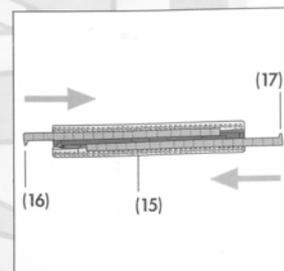


Fig. 14

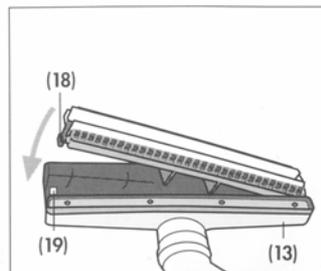


Fig. 15

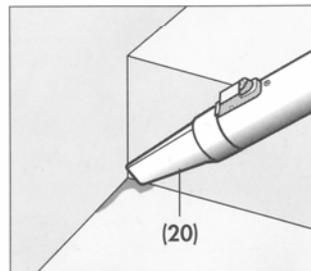


Fig. 16

BOCCHETTA PER TESSUTI (21)

Utile per la pulizia di divani, poltrone, materassi, sedili auto e zone particolarmente strette dove, con la spazzola multiuso, non si riesce ad arrivare (**Fig. 17**).

SPAZZOLA TERGIVETRO (22)

È particolarmente indicata per la pulizia di vetri e specchi (**Fig. 18**). Per il suo corretto impiego operare come segue:

- Erogare vapore sull'intera superficie da pulire appoggiando le setole alla stessa.
- Premere la racla in gomma sulla superficie ed aspirare l'acqua presente eseguendo dei movimenti rettilinei verticali verso il basso.

PULIZIA DEL SERBATOIO

Pulire periodicamente la parte inferiore (L) della macchina dal liquido o dalle impurità solide aspirate rimuovendo i ganci apertura (I) e sollevando la parte superiore dell'apparecchio.

Se si devono aspirare grossi pezzi (stuzzicadenti, pezzi di carta, ecc.) togliere la parte terminale del tubo M1 e M2 nel serbatoio di recupero.

Pulire **sempre** il tubo M onde evitare intasamenti che potrebbero interrompere l'aspirazione.

L'eccessivo riempimento del serbatoio di recupero provoca la chiusura del galleggiante di sicurezza, l'operatore viene avvertito dall'aumento di giri del motore e dalla mancata aspirazione.

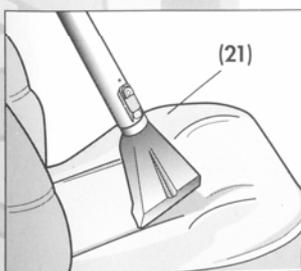


Fig. 17

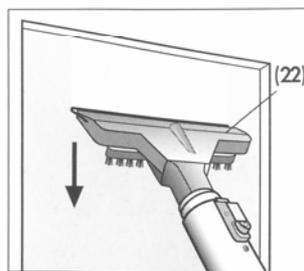


Fig. 18

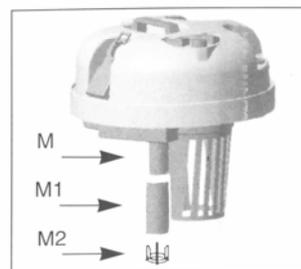


Fig. 19

IMPORTANTE

Per una migliore efficacia nell'aspirazione è consigliabile versare nel serbatoio di recupero (L) 2 litri di acqua. Con questa operazione l'aria viene filtrata e le impurità (polvere, germi, etc.) trattenute nel serbatoio (L). (Fig. 20)


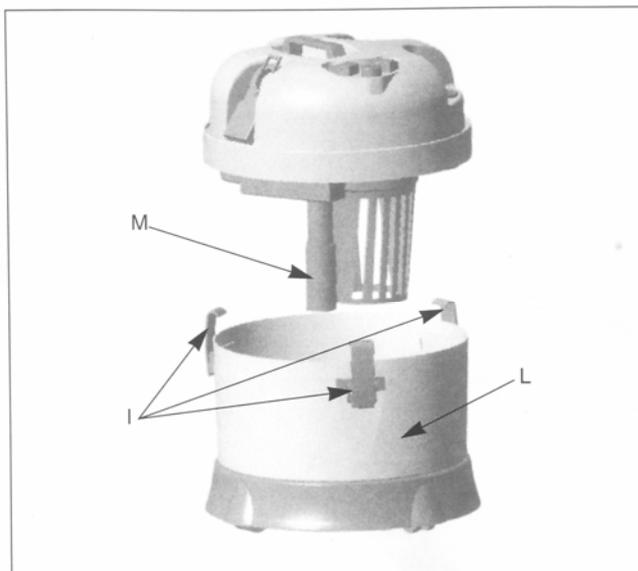


Fig. 20


ALTRI ACCESSORI




SILENZIATORE

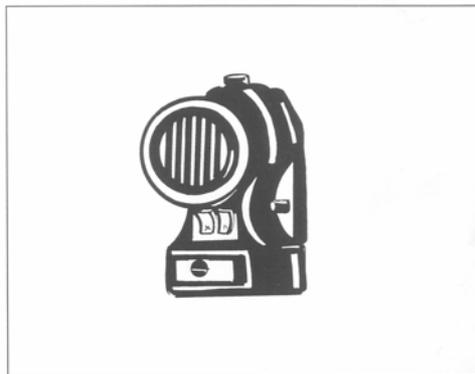

UMIDIFICATORE / DEPURATORE
D'AMBIENTE

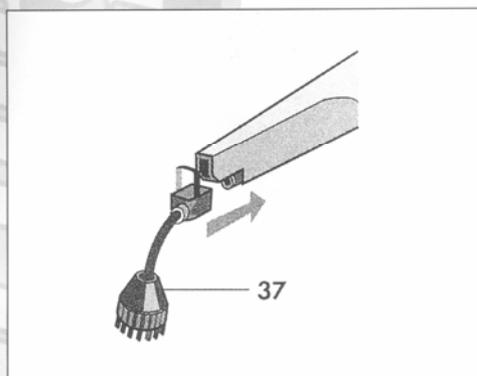

PUNTALE PER LANCIA

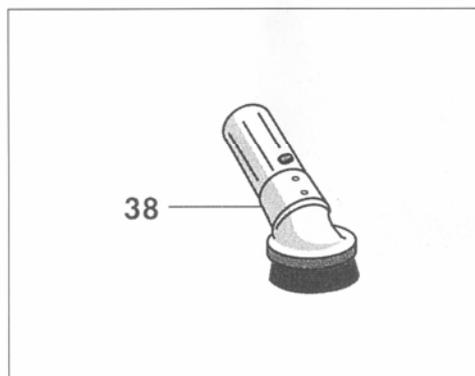

SPAZZOLA PENNELLO NERA

VICTORIA[®]

COMBI
Quick

**VI RINGRAZIAMO
PER LA PREFERENZA ACCORDATA CI
E VI AUGURIAMO
UN BUON UTILIZZO DELLO STRUMENTO.**



**VICTORIA SRL - Via del Lavoro
36050 BOLZANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 350911 (2 l.u.)
Fax 0444 350642
<http://www.victoriasrl.com>
e-mail: jhmen@tin.it**